

6.0. a Čišćenje i održavanje (Z8,Z12,ZR)

Prije obavljanja bilo kakvoga održavanja ili čišćenja peći, postupite prema slijedećim mjerama opreza:

- Budite sigurni da su svi dijelovi peći hladni.
- Budite sigurni da je pepeo potpuno hladan.
- Budite sigurni da je glavni prekidaču poziciji "OFF".
- Budite sigurni da je utičnica od kabla za napajanje izvučena iz utikača da ne bi došlo do slučajne nezgode.
- Kada se završi faza održavanja provjerite da je sve na svojem mjestu kao što je bilo prije nego li smo obavili održavanje (rešetka ložišta je ispravno smješten na odgovarajuće mjesto).




Pažljivo pratite ove upute za čišćenje. Propust u praćenju ovih uputa može izazvati probleme u pravilnom radu peći!

6.1.a Kako se čisti kompletno ložište (jednom mjesečno) (Z8,Z12,ZR)

Kada je peć hladna, slijedite ovaj postupak:

- maknite žarač kada su vrata zatvorena.
- nastavite vući i gurati žarač 5 do 6 puta radi čišćenja cijevi.
- kada ste završili s čišćenjem cijevi ostavite žarač uklonjen, tako da odstranjivanje unutarnjih stijenki ložišta bude jednostavnije.

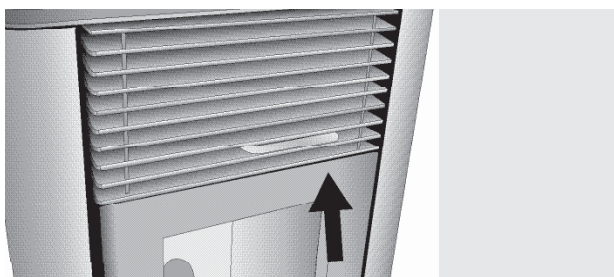

Slika 1



- Otvorite vrata i uklonite rešetku i pepeljaru (Slika 1)
- Uklonite gornji zaštitni lim plamena prema uputama opisanih u točki 6.8.



Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5

Uklonite limove ložišta. Izvadite ih van bez rotiranja. Ako je potrebno, koristite odvijač ili sličan alat (slika 2, 3, 4). Uklonite centralnu pregradu ložišta (Slika 5)



Slika 6



Slika 6.1



Slika 6.2

Demontirajte unutrašnje bočne pregrade koristeći odvijač kao polugu na točkama označenim kao na slici 6, 6.1 i 6.2.

Odstranite donji dio ložišta koristeći odvijač i počnite obavezno od desne strane (slika 7, 8, 9)



Slika 7



Slika 8



Slika 9

Upotrijebite usisavač da očistite unutarnji dio ložišta od preostalog pepela (Slika 10).



Slika 10

Čišćenje kompletnog ložišta (jednom mjesečno) (Z6)

Odvijte vijak izvadite lim ložišta. Počistite sve dostupne dijelove iza lima ložišta.



6.2 CENTROPELET ZS10- Čišćenje kompletnog ložišta (JEDNOM MJESEČNO)

Kada je peć hladna, slijedite ovaj postupak:

- stavite polugu i povucite je gore-dolje oko 15 puta (postupak isti kao kod točke 6.1)

1. Izvadite kutiju za pepeo



2. Izvadite rešetku ložišta



3. Odvijte dva vijka limova ložišta




3. Izvadite vanjske limove ložiš



4. Izvadite unutarnje limove ložiš

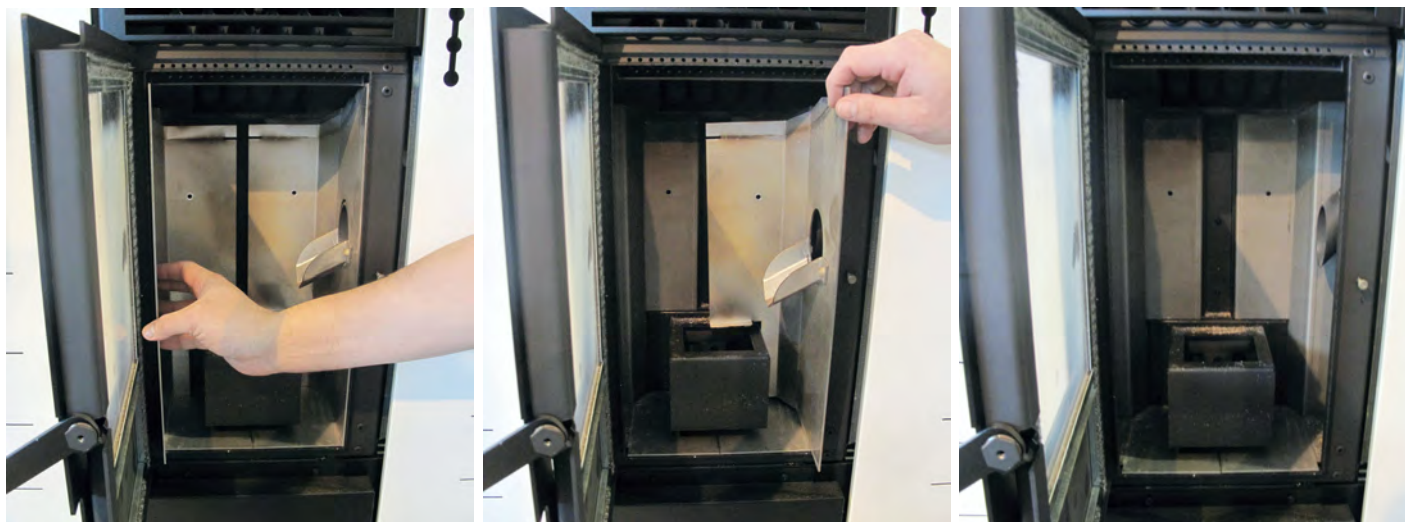

3. Izvadite vanjske limove ložišta**4. Izvadite unutarnje limove ložišta****5. Izvadite donje limove ložišta te metalnim usisavačem očistite ložište. Nakon što ste završili s čišćenjem, vratite limove obrnutim redoslijedom.**